

Configuration du module (synchronizer-collector-linker)

Sommaire

- Contexte
- Configuration générale
- Options de mélange des sources
 - Mode de mélange des sources
 - Détecter les nouveaux éléments
 - Calculer les différences
 - Suppression des éléments absents
- Choix de l'espace où seront placés les éléments importés
 - Mettre dans l'espace
 - Utilisateur utilisé pour la sauvegarde des changements
- Paramètres spécifiques à la source
- Clés de synchronisation
 - Propriétés par défaut utilisé pour la construction des clés de synchronisation

Contexte

Le modèle **Switch-SNMPv1v2-detailed** permet d'avoir un point de vue plus détaillé sur **chaque interface** du switch, et donner des informations plus précises comme la mémoire RAM disponible et l'état du CPU.

Si le besoin de modifier certains éléments (*commandes, checks ou modèles d'hôtes*) est nécessaire, il faut lire la page [NEW_PAGE - 004.0 - SEF-XXXX - Les bonnes pratiques d'utilisation d'un pack livré par Shinken](#)).

Sommaire des checks

Nom	Description
Hardware Health Switch SNMPv1v2	Il vérifie le bon fonctionnement physique du matériel de l'appareil (<i>alimentation, ventilateurs, températures, disques...</i>). (voir la page Hardware Health Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed)
Cpu Switch SNMPv1v2	Il récupère et affiche les informations concernant l'utilisation du/des processeur(s) du switch. (voir la page Cpu Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed)
Memory Switch SNMPv1v2	Il récupère et affiche les informations sur l'utilisation mémoire du switch. (voir la page Memory Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed)
\$KEY\$: Errors Switch SNMPv1v2 (<i>exemple</i> : \$KEY\$ = Vlan201, Vlan202 => <i>Vlan201: Errors Switch SNMPv1v2</i> => <i>Vlan202: Errors Switch SNMPv1v2</i>)	Il récupère et affiche le taux moyen d'erreurs en entrée et en sortie des interfaces. (voir la page \$KEY\$: Errors Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed)

<p>\$KEY\$: Status Switch SNMPv1v2</p> <p>(exemple : \$KEY\$ = Vlan201, Vlan202 => Vlan201: Status Switch SNMPv1v2 => Vlan202: Status Switch SNMPv1v2)</p>	<p>Il récupère et affiche les informations concernant le statut des interfaces réseaux de votre switch.</p> <p>(voir la page \$KEY\$: Status Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed)</p>
<p>\$KEY\$: Usage Switch SNMPv1v2</p> <p>(exemple : \$KEY\$ = Vlan201, Vlan202 => Vlan201: Usage Switch SNMPv1v2 => Vlan202: Usage Switch SNMPv1v2)</p>	<p>Il récupère et affiche les informations sur le volume d'utilisation de toutes les interfaces réseaux de votre switch.</p> <p>(voir la page \$KEY\$: Usage Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed)</p>

Les données

Les données communes

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
SNMPCOMMUNITY	l'Hôte (Onglet Données)	--	\$SNMPCOMMUNITYREAD\$	public	La Communauté SNMP v1/v2 défini sur le switch supervisé : <ul style="list-style-type: none"> En SNMP v1/v2, la communauté est un équivalent à un ID ou à un mot de passe pour se connecter aux équipements.
SWITCH_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	secondes	60	60	Donnée permettant au check de s'arrêter après un certain temps si une tâche ne s'est pas terminée. <ul style="list-style-type: none"> Permet d'éviter que le programme ne s'exécute indéfiniment et de prévenir des problèmes de performances. <p>(La valeur doit être supérieure à 3)</p>
SWITCH_PORT	l'Hôte (Onglet Données)	--	161	161	Donnée correspondant au port SNMP sur lequel le démon SNMP de l'équipement supervisé écoute.
SWITCH_WORKING_FOLDER	l'Hôte (Onglet Données)		/var/tmp /check_nwc_health	/var/tmp /check_nwc_health	Dossier dans lequel la sonde stockera ses fichiers de travail
SWITCH_CUSTOM_OPTIONS	l'Hôte (Onglet Données)		-	-	Permet d'utiliser les options supplémentaires de la sonde. <ul style="list-style-type: none"> Exemple : --units MB (change l'unité des métriques retournées par la sonde) Pour connaître les options disponibles de la sonde exécuter la commande : <pre style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">/var/lib/shinken/libexec /check_nwc_health --help</pre>



Remarque

Par défaut, la donnée SNMPCOMMUNITY prend le contenu de la donnée globale \$SNMPCOMMUNITYREAD\$ dont la valeur est modifiable dans le fichier `/etc/shinken/resource.d/snmp.cfg`,

- voir la page [Les Variables \(Remplacement dynamique de contenu - Anciennement les Macros \)](#), pour comprendre leur utilisation.

La modification des valeurs par défaut présentes dans le fichier du serveur (`/etc/shinken/resource.d/snmp.cfg`) nécessite un redémarrage des démons suivants :

- Synchronizer pour le voir dans l'interface,
- Arbiter pour que la modification soit prise en compte en supervision.

Donc, pour changer la valeur de SNMPCOMMUNITY, il faut soit :

- changer sa valeur dans un hôte,
- changer sa valeur dans le modèle Switch-SNMPv1v2 (*mais cela impactera tous les hôtes utilisant ce modèle*).
- modifier le contenu de la donnée globale \$SNMPCOMMUNITYREAD\$ (*en prenant en compte que **tous les hôtes** utilisant cette donnée seront impactés*).

Les données spécifiques

Pour le check "[Cpu Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed](#)"

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Cpu Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed'.

Pour le check "[Memory Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed](#)"

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Memory Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed'.

Les données DFE (Duplicate Foreach)

Nom	Modifiable sur	Unités	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
SWITCH_INTERFACES	l'Hôte (Onglet Données)	---	port1, port2	port1,port2	Nom de ou des interfaces (<i>séparés par une virgule</i>), exemple "Vlan01, Vlan02,Vlan03". Check(s) impacté(s) : <ul style="list-style-type: none"> • \$KEY\$: Errors Switch SNMPv1v2 (voir la page \$KEY\$: Errors Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed). • \$KEY\$: Status Switch SNMPv1v2 (voir la page \$KEY\$: Status Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed). • \$KEY\$: Usage Switch SNMPv1v2 (voir la page \$KEY\$: Usage Switch SNMPv1v2 - Modèle Switch-SNMPv1v2-detailed).



Pour utiliser le modèle Switch-SNMPv1v2-detailed, il est possible d'utiliser le modèle Switch-SNMPv1v2 afin de vous aider à configurer les interfaces réseaux.

- Lancer le check InterfaceStatus Switch SNMPv1v2 du modèle Switch-SNMPv1v2.
- Récupérer le nom des interfaces dans la réponse du check.
- Mettre le nom des interfaces dans la donnée SWITCH_INTERFACES du modèle Switch-SNMPv1v2-detailed sous la forme décrite dans la partie Utilisation ci-dessous.

Utilisation

Il vous faudra saisir les noms des interfaces à surveiller :

- Dans l'exemple ci-dessous, le modèle liste **par défaut** les interfaces appelées **port1** et **port2**.

? Unknown Attachment

- Changer cette liste avec les noms qui concernent votre équipement :
 - Par exemple Eth1, Eth2, Eth3, pour avoir les checks surveillant ces interfaces.

? Unknown Attachment

Pour cette donnée,

- La **virgule** sert de séparateur.
- Vous pouvez mettre n'importe quelle chaîne de caractères.
 - Si vous voulez surveiller les interfaces réseaux non continues, comme les Eth1, Eth2, Eth3 et Eth9, Eth10, il vous suffit d'en faire la liste :

Eth1 , Eth2 , Eth3 , Eth9 , Eth10



Astuce

Si vous voulez générer une liste de 256 ports de la forme Eth0,Eth1, Eth2, ... Eth255, le faire à la main serait très fastidieux!

Nous avons donné la possibilité de générer **AUTOMATIQUEMENT** les nombres :

- La syntaxe **[nombre1-nombre2]** permet de générer plusieurs valeurs
- donc pour avoir notre liste, saisissez **Eth[0-255]**

Syntaxe	Résultats	Commentaire
Eth[5-9]	Eth5,Eth6,Eth7,Eth8,Eth9	Pour une liste d'interfaces continues
Eth[5-9], Eth [60-65]	Eth5,Eth6,Eth7,Eth8,Eth9,Eth60,Eth61,Eth62,Eth63,Eth64, Eth65	Pour faire des sauts entre plusieurs listes d'interfaces continues
Eth[2-3][0-5]	Eth20,Eth21,Eth22,Eth23,Eth24,Eth25,Eth30,Eth31,Eth32, Eth33,Eth34,Eth35	Pour faire un saut régulier entre des listes d'interfaces


La génération de la liste des valeurs souhaitées se fera par l'Arbiter après la mise en production, elle sera visible uniquement dans l'interface de visualisation, du coté de l'interface de production la syntaxe du DFE ne seras pas interprétée.

Comment appliquer un modèle d'hôte à un hôte

Application du modèle via l'interface de Configuration

Dans l'interface de Configuration :

- créer ou éditer un hôte (voir la page [Éditer un Hôte](#)),
- ajouter le modèle "**Switch-SNMPv1v2**" dans la propriété "**Modèles d'hôte hérités**" à l'aide du menu déroulant.

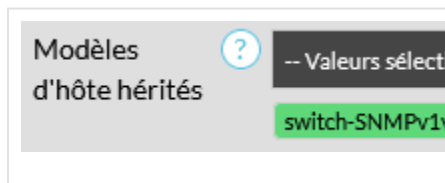

Application du modèle via un collecteur d'import de fichiers au format .cfg

Dans votre fichier de définition de vos éléments à importer via votre collecteur :

- créer ou éditer la définition de votre hôte,
- ajouter la valeur "**Switch-SNMPv1v2**" (*selon vos besoins*), dans la propriété "**use**",
- importer le contenu du fichier via un collecteur de type "cfg-file-import" (voir la page [Collecteur de type \(cfg-file-import \) - Import depuis des fichiers au format .cfg](#)).

```
define host {
    host_name    Switch
    use          Switch-SNMPv1v2
}
```